



SONY®

[1]

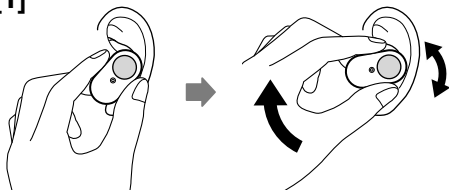

[2]

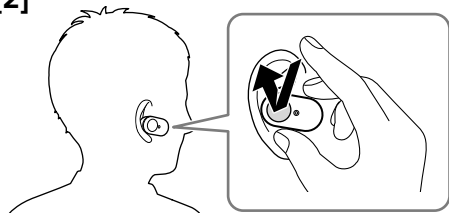

SQ

Që funksioni i anulimit të zhurmës të jetë plotësisht efektiv

- Përzgjedhja e earbuds
Ndryshoni në earbud që ju lejon të dëgjoni tingujt më të pakta mjedisore për njësinë e majtë dhe të djathtë.
- Veshja e njësisë
Kthejeni njësinë për të rrëshqitur veshët thellë në veshin tuaj (Fig. 1).

Kur veproni me sensorin e kontaktit

- Mbajeni njësinë midis gishtit të madh dhe gishtit të mesëm, pastaj prekni sensorin e prekjes me gisht tregues (Fig. 2).

MK

За функцијата поништување бучава да биде целосно ефективна

- Избирање ушни перничиа
Сменете ги перничиа што ви овозможува да ги слушате најмалите амбиенталните звуци и за левата и за десната единица.
- Носење на уредот
Вртете го уредот да ги вметнете перничиа длабоко во увото (Сл. 1).

Кога работите со сензорот на допир

- Држете го уредот помеѓу палецот и средниот прст, потоа допрете го сензорот на допир со показалецот (Сл. 2).

